


Manuál Čistička vzduchu se skrytou kamerou SpyCam MDC-P1

Obsah

1. Schéma
2. Režimy
5. Ovládání přes aplikaci
6. Reset

1. Schéma

1. Režim nízké rychlosti
2. Režim 6 hodin
3. Kamerová čočka
4. Slot na SD kartu
5. Reset kamery
6. Zapnutí / vypnutí
7. Režim vysoké rychlosti
8. Režim 24 hodin
9. Infračervená světla
10. Přívod energie

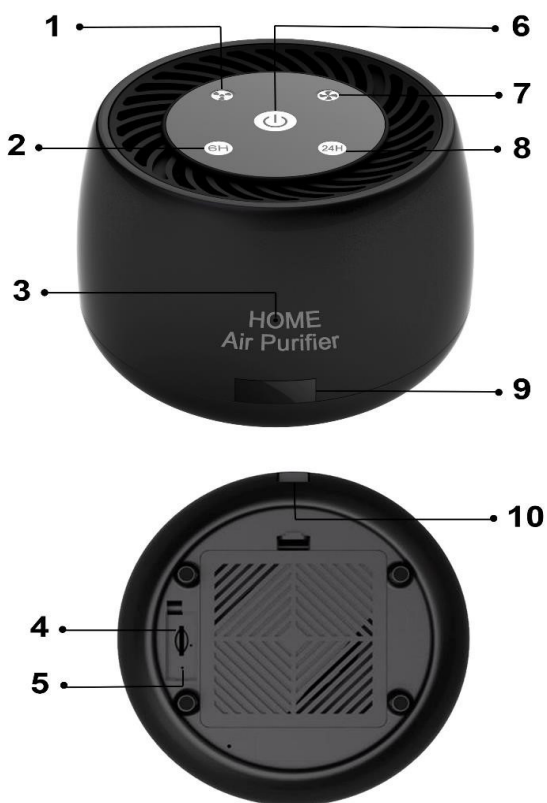

2. Režimy

Režim **nízké rychlosti**: Nízká rychlost s 20-30 dB zvuku (tichý režim).

Režim **vysoké rychlosti**: Vysoká rychlost s 30-35 dB zvuku.

Režim **6 hodin**: Čistička vzduchu bude pracovat 6 hodin a poté se vypne.

Režim **24 hodin**: Čistička vzduchu bude pracovat 24 hodin a poté se vypne.

3. Důležité pokyny

Pro spuštění zařízení připojte zdroj napájení a kamera se automaticky spustí. Poté se kamera nastaví pomocí telefonu nebo tabletu.

Pokud kamera čističky během práce nereaguje na žádné operace, stiskněte RESET otvor pro restartování produktu.

Soubory doporučujeme pravidelně zálohovat na PC, aby nedošlo ke ztrátě dat, která by mohla být způsobena nesprávnými operacemi nebo poškozením zařízení.

Nejsme zodpovědní za poruchy zvukových nebo obrazových souborů způsobené nesprávným použitím nebo poškozením čističky.

Čističku prosím nerozebírejte sami. Před případným zasláním k opravě prosím zálohujte soubory.

Nejsme zodpovědní za ztrátu informací způsobenou opravou zařízení.

Nejsme zodpovědní za právní důsledky zvukového nebo obrazového záznamu bez souhlasu zaznamenávaných osob.

4. Napájení

Připojte zařízení **dodávaným adaptérem** do elektrické zásuvky. Zařízení se automaticky zapne.

5. Ovládání přes aplikaci

Nahrávání, detekci pohybu, živý přenos a další funkce nastavte přes **aplikaci Tuya Smart**. Viz samostatný návod k aplikaci.

6. Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete zařízení resetovat.

Odejměte krytku na spodní straně zařízení. Resetovací **jehlou** dlouze (aspoň 10 vteřin) podržte tlačítko pro **reset**. Následně zařízení znovu spustte v aplikaci.