


Manuál Diktafon zabezpečený heslem Esonic TOP-10

Obsah

1. Schéma
2. Spuštění nahrávání
 - Automatické nahrávání pomocí detekce zvuku
 - Režim trvalého – manuálního nahrávání
3. Přehrávání záznamů
4. Nastavení kvality nahrávání
5. Nabíjení
6. Uložení záznamů do počítače

1. Schéma

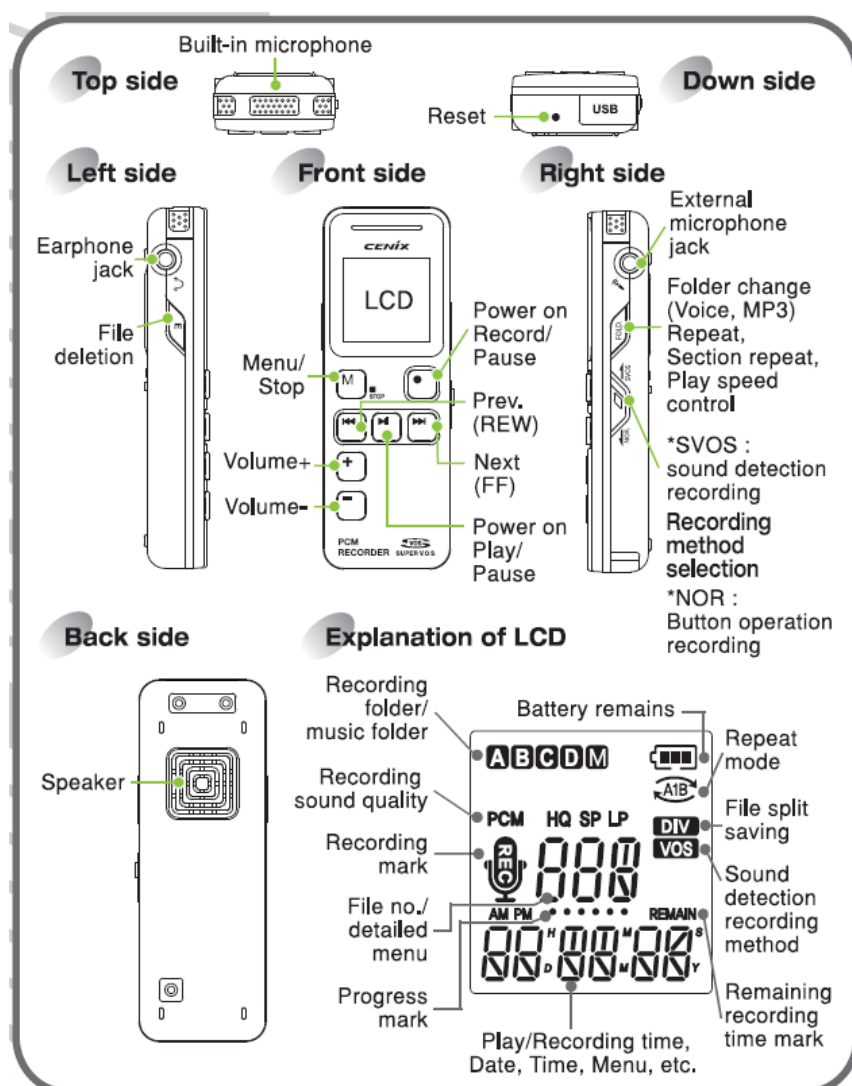

2. Spuštění nahrávání

Pomocí tlačítka na boku diktafonu zvolte režim nahrávání:

SVOS – režim detekce zvuku

NOR – režim trvalého nahrávání

Automatické nahrávání pomocí detekce zvuku

Jakmile přepnete přepínač do polohy **SVOS**, diktafon se zapne a je v režimu vyčkávání. Jakmile detekuje zvuk, spustí nahrávání. Jakmile zvuk ustane, diktafon ukončí nahrávání a vrátí se do stavu vyčkávání. Pokud chcete diktafon vypnout, přepněte přepínač do polohy **NOR**. Pokud je přepínač v poloze SVOS, žádná jiná tlačítka kromě voliče režimů nejsou aktivní.

Režim trvalého – manuálního nahrávání

V poloze **NOR** je diktafon **vypnutý**. Pokud chcete spustit trvalé – manuální nahrávání, je nutné diktafon **zapnout** dlouhým stiskem tlačítka **Play/Pause**.

Nahrávání spustíte tlačítkem **Record/Pause**. Pokud zapnete diktafon a nespustíte nahrávání do 3 minut, diktafon se automaticky vypne.

Nahrávání ukončíte tlačítkem **Menu/Stop**.

Nahrávání pozastavíte tlačítkem **Record/Pause**.

Dlouhým stiskem tlačítka **Play/Pause** diktafon **vypnete**.

3. Přehrávání záznamů

1. Zapněte diktafon dlouhým stiskem tlačítka Play/Pause.
2. Zvolte nahrávku pomocí tlačítek vlevo/vpravo.
3. Spustte přehrávání tlačítkem Play/Pause.
4. Tlačítka +/- upravte hlasitost.
5. Tlačítkem Play/Pause přehrávání pozastavíte. Tlačítkem Menu/Stop přehrávání ukončíte.

V průběhu přehrávání záznamů nelze vstoupit do menu diktafonu.

Tlačítkem Erase (E) lze záznam vymazat.

4. Nastavení kvality nahrávání

1. Zapněte diktafon dlouhým stiskem tlačítka Play/Stop.
2. Dlouze stiskněte tlačítko Menu (M) – tím se dostanete do menu diktafonu.
3. Zobrazí se vám jednotlivé položky menu, mezi kterými se můžete pohybovat tlačítky vlevo/vpravo. Vyberte první položku menu **REC**.
4. Tlačítkem Play/Pause se dostanete do nastavení.
5. Tlačítka vlevo/vpravo zvolte danou hodnotu nastavení.

6. Tlačítkem Play/Pause danou hodnotu nastavení potvrďte.
7. Tlačítkem Menu (M) se dostanete ven z nastavení.

REC – nastavení kvality záznamu

PCM – nejvyšší kvalita, nekomprimovaný záznam, velká velikost souborů
LP – nejnižší kvalita

Do vestavěné paměti o velikosti 8 GB lze nahrát:

PCM: 48 h

HQ: 130 h

SP: 260 h

LP: 1040 h



Setting : [PCM] [HQ] [SP] [LP]

It is a function to set the sound quality(bit rate) of file to record. According to each setting value, recording sound quality and recording capacity are different.

PCM : 352Kbps, HQ : 126Kbps, SP : 64Kbps, LP : 16Kbps
(*Kbps : lower number means lower storage capacity and lower sound quality in recording at the same time.)

5. Nabíjení

Diktafon se nabíjí pomocí USB kabelu, který je součástí balení. Doporučujeme kabel připojit k síťovému adaptéru – například pro nabíjení telefonu nebo jiné elektroniky. Diktafon lze také nabíjet z počítače, tento způsob je však výrazně pomalejší.

6. Uložení záznamů do počítače

Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Zapněte diktafon dlouhým stiskem tlačítka Play/Stop. Chvilku vyčkejte na automatickou instalaci ovladačů. Odposlech se pak načte jako běžný vyměnitelný disk. Nahrávky přehrajete v libovolném přehrávacím programu.