

# Manuál Skrytá kamera – špionážní pero Esonic CAM 3HD


## Obsah

1. Schéma
2. Nabíjení
3. Zapnutí nahrávání
4. Uložení záznamů do počítače
5. Resetování zařízení
6. Nastavení času
7. Vysunutí a výměna hrotu

## 1. Schéma

### a) tlačítko – zapnutí/vypnutí nahrávání

- b) objektiv kamery
- c) USB vstup
- d) hrot náplně
- e) LED dioda – indikace nabíjení a potvrzení záznamu
- f) restart tlačítko
- g) přepínač režimů – směr k operačnímu tlačítku **nepřetržité nahrávání**, směr k hrotu **detekce pohybu**
- h) slot na paměťovou kartu

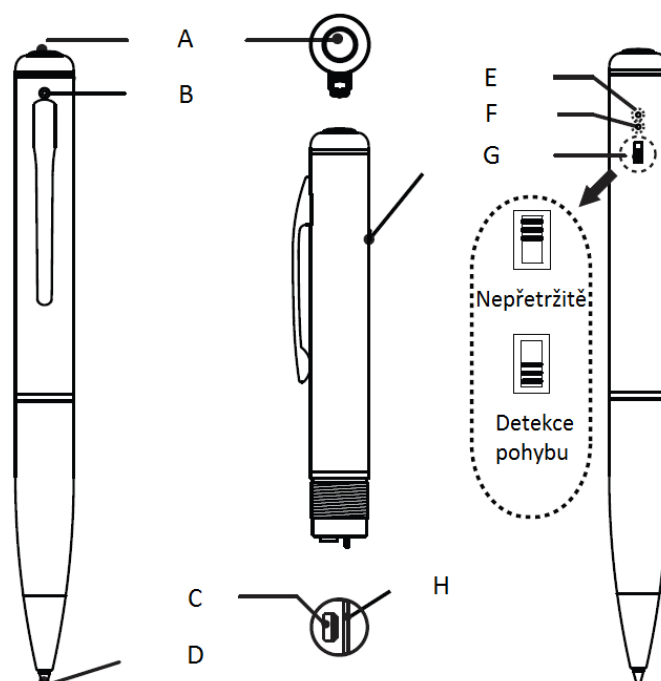

## 2. Nabíjení

Vysuňte krytku a připojte zařízení přes USB port do počítače nebo napájecího USB adaptéru. Nabíjení indikuje **červeně svítící LED dioda**. Pokud je baterie plně nabita, dioda začne blikat. Při nahrávání je možné zjistit stav akumulátoru krátkým stisknutím operačního tlačítka. Na dobu 3 vteřin se rozsvítí LED dioda příslušné barvy:

LED dioda	červená	modrá	zelená
Stav nabití baterie	0-30 %	30-80 %	80-100 %

## 3. Zapnutí nahrávání

Vložte paměťovou kartu typu MicroSD do zařízení, viz obrázek vpravo. Přepínačem zvolte požadovaný režim – kontinuální záznam nebo detekci pohybu. Stiskněte operační tlačítko po dobu 3 sekund. Při úspěšném zapnutí nahrávání blikne indikační dioda dvakrát modře. Při ukončení záznamu blikne LED dioda rychle pětkrát. V režimu **detekce pohybu** vyčkává špionážní propiska na změnu v obraze, při které začne nahrávat po dobu **10 minut**.



## 4. Uložení záznamů do počítače


Připojte zařízení k počítači USB kabelem, operační systém ho načte jako vyměnitelný disk, nebo vložte samostatnou paměťovou kartu do počítače. Nestahuje se žádný speciální software ani ovladače. Nahrávky přehrajete v libovolném přehrávacím programu.

## 5. Resetování zařízení

Například v případě odpojení špionážní propisky z USB konektoru během kopírování záznamů může dojít k nežádoucímu chování. V tomto případě proveďte restart zařízení. Restart provedete **hrotem kancelářské sponky nebo párátkem**. Vyvarujte se použití ostrých hrotů, aby nedošlo k mechanickému poškození.

## 6. Nastavení času

Nejprve vložte paměťovou kartu do špionážní propisky a připojte ji k počítači USB kabelem. V počítači s OS Windows otevřete textový editor – Poznámkový blok. Na první řádek napište aktuální datum a čas ve tvaru: **rok měsíc den hodina minuta sekunda** (př.: 2014 09 27 14 40). Tento soubor uložte do hlavního adresáře propisky se skrytou kamerou pod názvem **date\_time.cfg** a jako typ souboru zvolte **všechny soubory**, viz obrázek níže. Při úspěšném nastavení času se při dalším připojení do počítače tento soubor nezobrazí.

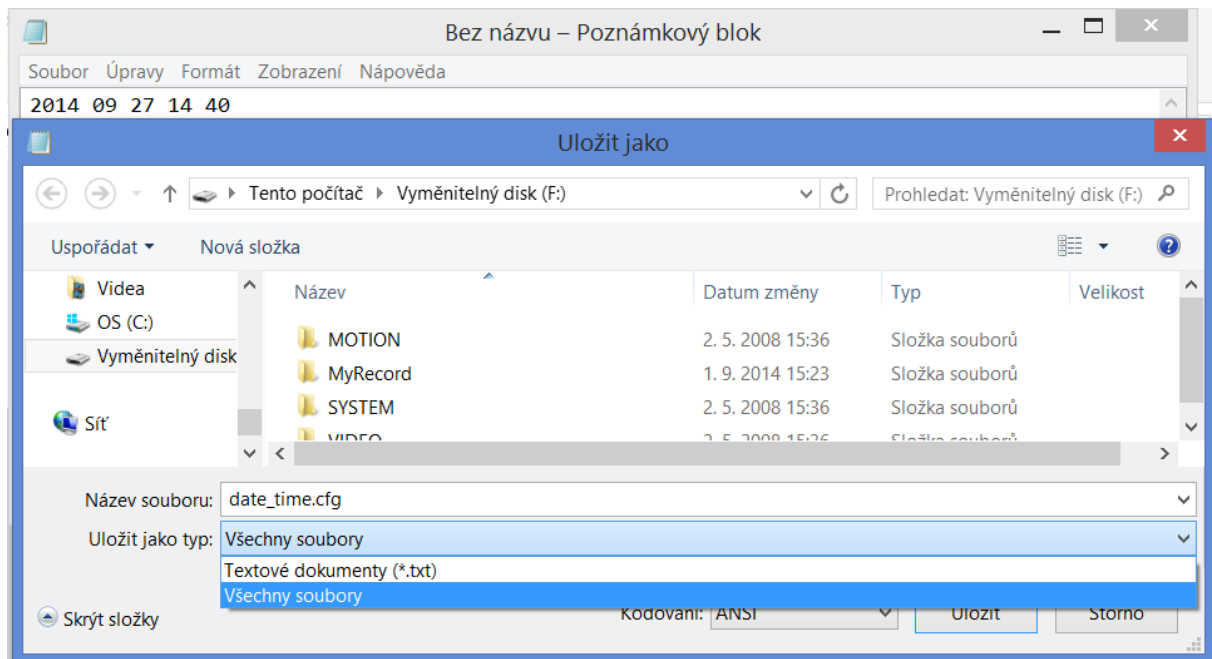

## 7. Vysunutí a výměna hrotu

Hrot na psaní vysunete jemným otočením spodní zlaté části. Náplň vyměníte odšroubováním celé spodní části. S pomocí **křížového šroubováku** vyšroubujte starou náplň a vyklepněte. Opačným způsobem jemně zašroubujte novou náplň.

