

# Manuál Skrytá kamera – špionážní flashdisk Esonic CAM U7


## Obsah

1. Nejdůležitější informace
2. Schéma
3. Začínáme
4. Zapnutí nahrávání
5. Nabíjení  
Indikace stavu baterie
6. Nastavení data a času
7. Doba provozu

## 1. Nejdůležitější informace


Nepřetržitý záznam: **čárka**  
Detekce pohybu: **dvě tečky**

## 2. Schéma

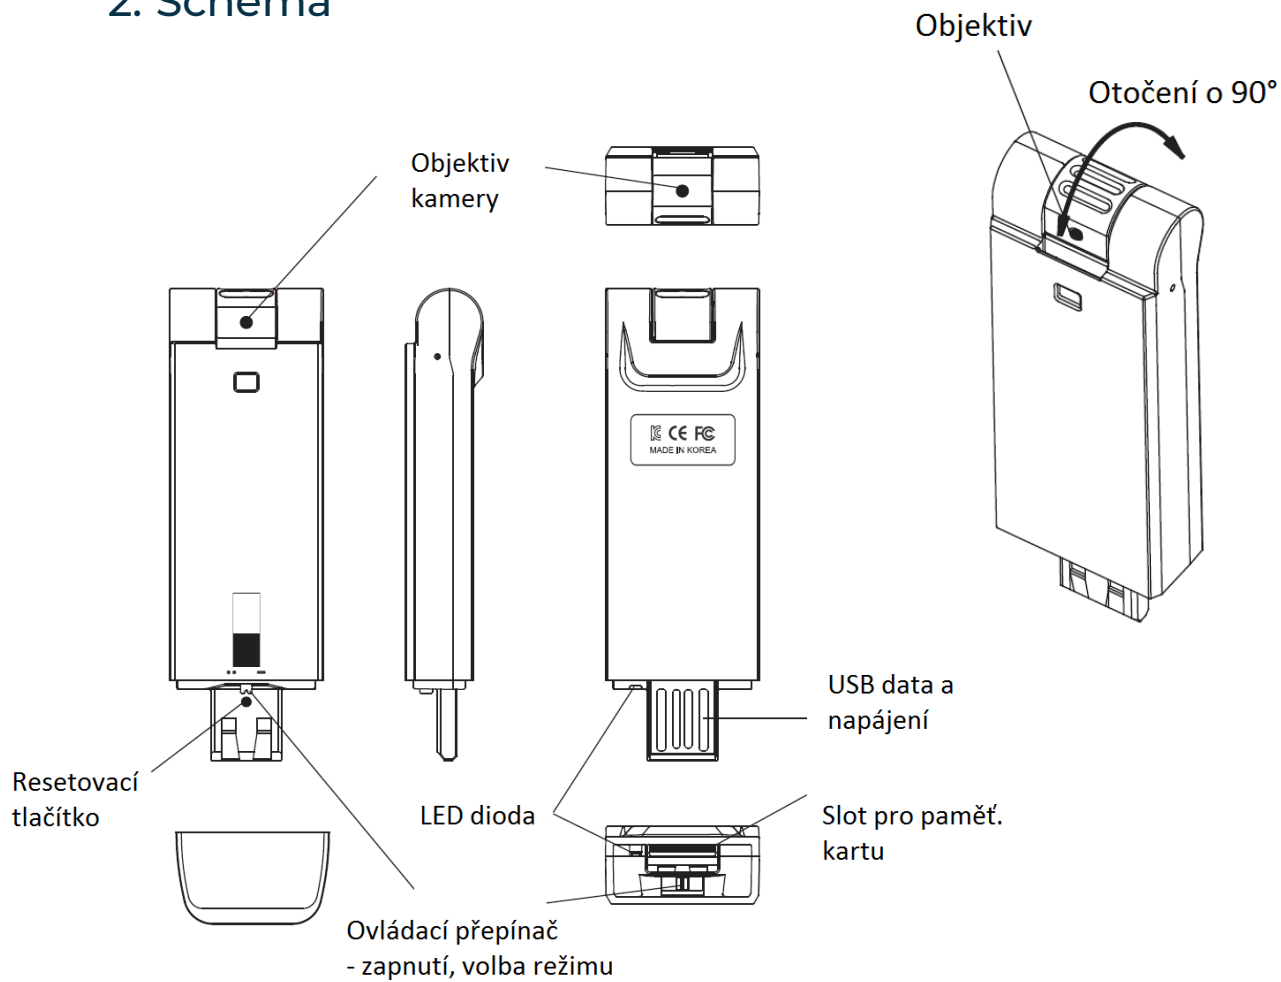


### 3. Začínáme

Vysuňte ochrannou krytku skryté kamery chycením za kratší hrany dle obrázku:

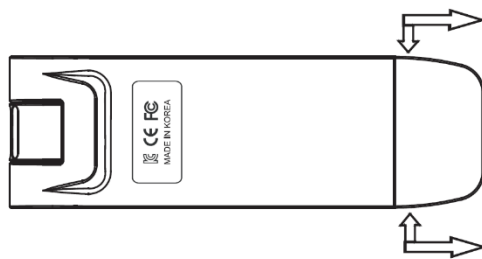


Do kamery pak vložte paměťovou kartu dle dalšího obrázku. Kartu nejprve zasuňte, potom jí nehtem nebo neostrým předmětem docvakněte. Když chcete kartu vyjmout, lehce na ní zatlačte a karta se povysune.

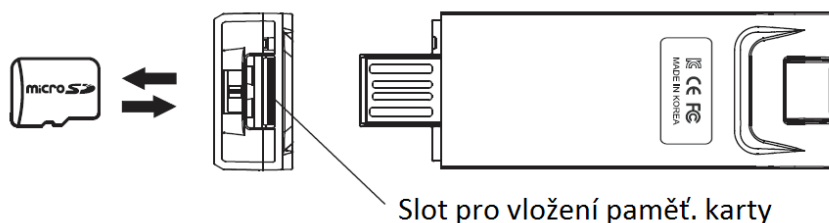

### 4. Zapnutí nahrávání

Skrytá kamera se ovládá pomocí přepínače, který najdete u USB konektoru. Přepínač má tři polohy: střed – vypnutá kamera i nahrávání, dvě tečky - detekce pohybu a čárka - kontinuální záznam. Přepínač posunujte nehtem nebo neostrým předmětem.

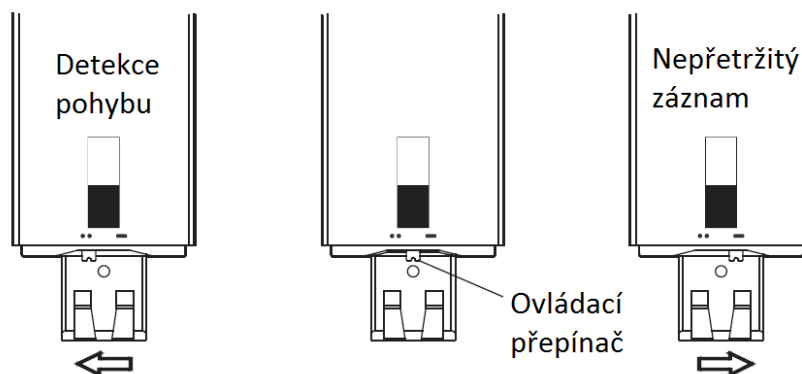

Po přepnutí do nahrávacího režimu začne kamera po pár vteřinách nahrávat. Při nepřetržitém nahrávání je po každých 10 minutách záznam uložen a ihned začíná záznam další. Při detekci pohybu, který trvá déle jak 5 vteřin, nahrává kamera 10 minut nepřetržitě a poté čeká na další pohyb.

## 5. Nabíjení

Interní akumulátor skryté kamery je plně nabit za 2 hodiny. K dobíjení použijte běžnou USB nabíječku nebo USB konektor v počítači.

### Indikace stavu baterie

Při zapnutí nahrání nebo při odpojení z napájení LED dioda 3 vteřiny indikuje stav baterie:


| LED dioda | Stav baterie            |
|-----------|-------------------------|
| svítí     | 80 % - 100%             |
| bliká     | 80 % - 30%              |
| je zhaslá | 30 % - 0% - nutné nabít |

## 6. Nastavení data a času

Nejprve vložte paměťovou kartu do špionážní kamery a připojte ji k počítači.

V počítači s OS Windows otevřete textový editor – Poznámkový blok. Na první řádek napište aktuální datum a čas ve tvaru: rok měsíc den hodina minuta sekunda (př.: 2015 09 27 13 30 00).

Tento soubor uložte do hlavního adresáře mikrokamery kamerou pod názvem „date\_time.cfg“ a jako typ souboru zvolte všechny soubory, viz obrázek níže:

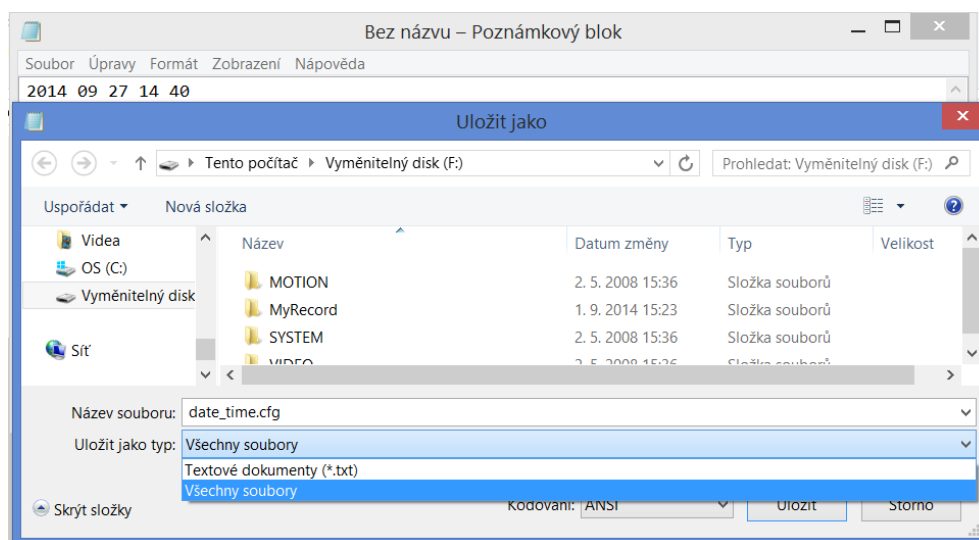

Odpojte kameru ve flash disku z počítače, kamera nastaví zapsaný čas.

Při úspěšném nastavení času se při dalším připojení do počítače tento soubor nezobrazí

## 7. Doba provozu

Standardní výdrž baterie je 2 hodiny nepřetržitého záznamu a 4 hodiny pohotovosti při čekání na pohyb v režimu detekce pohybu. S přídatným boxem na 3 AAA baterie je výdrž zdvojnásobena. Doporučujeme použít kvalitní alkalické nebo nabíjecí baterie.

Výdrž při detekci pohybu znázorňuje graf.

**A** – když kamera čeká 2 hodiny na pohyb, nahraje ještě 1 hodinu záznamu

**B** – pokud kamera čeká 5 hodin na pohyb, nahraje ještě 2,5 hodiny záznamu

