

# Manuál Nahrávací odposlech propiska Esonic MQ-79

## Obsah

1. Nabíjení
2. Zapnutí zařízení a nepřetržitého nahrávání
3. Vypnutí zařízení a nahrávání
4. Přehrávání záznamů
  - A. Propojení USB kabelem
  - B. Přehrávání se sluchátky
5. Smazání záznamů
6. Nastavení – hlasová aktivace, časovač, kvalita, datum
7. Reset

## 1. Nabíjení

**Vypněte** zařízení. Připojte zařízení dodávaným kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **blikající** dioda (barva podle stavu nabití). Když je zařízení plně nabité, **svítí zelená** dioda. Nabíjení trvá cca **1 hodinu**.


Stav nabití:

- Bliká **červená** – baterie je vybita **pod 30 %**
- Bliká **modrá** – baterie je nabita na **30-60 %**
- Bliká **zelená** – baterie je nabita na **60-100 %**
- Svítí **zelená** – nabití je **kompletní**

## 2. Zapnutí zařízení a nepřetržitého nahrávání

Před prvním použitím zařízení **nabijte**. Nahrávejte **s odpojenými sluchátky** a během nahrávání **nepřipojujte zařízení k počítači**.

**Zapněte nepřetržitě nahrávání** posunutím **přepínače dolů**. Během nahrávání nic nesvítí. Pokud je vnitřní paměť plná a zařízení nemůže dále nahrávat, zazní 5vteřinový zvukový signál. V tomto případě uvolněte paměť a poté spusťte nahrávání.

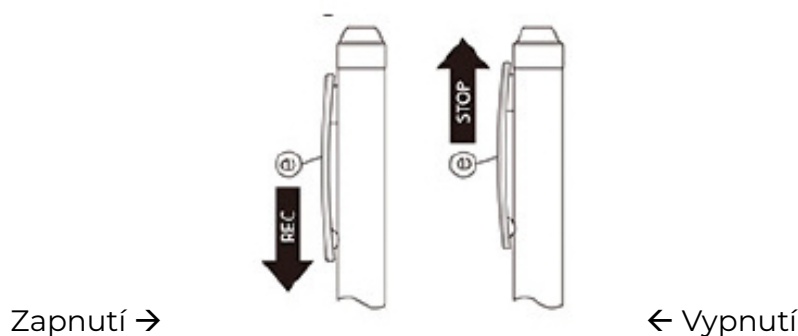

## 3. Vypnutí zařízení a nahrávání

**Vypněte nahrávání** a uložte záznam posunutím **přepínače nahoru**. Zabliká modrá dioda.

## 4. Přehrávání záznamů

### A. Propojení USB kabelem

**Vypněte** zařízení. **Odšroubujte** dolní část pera a **připojte** do počítače (nebo do telefonu pomocí redukce). Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk. Nahrávky najdete ve složce „VOICE“. Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát.

### B. Přehrávání se sluchátky

**Vypněte** zařízení. Připojte **sluchátka**. Přehrávání se spustí automaticky. Pro ovládání při přehrávání použijte ovladač.

## 5. Smazání záznamů

**Vypněte** zařízení. **Připojte** diktafon do počítače. Vybrané záznamy smažte jako soubory na běžném USB disku.

## 6. Nastavení – hlasová aktivace, časovač, kvalita, datum

**Vypněte** zařízení. **Připojte** diktafon do počítače. Otevřete soubor „**Setup**“.

Mode – nastavení kvality záznamů

VOS – hlasová aktivace

VOS Level – citlivost mikrofону pro zapnutí hlasové aktivace

REC Indicator – dioda při nahrávání

*Další techniku koupíte na TopSpy.cz*

MIC Sense – citlivost mikrofonu při nahrávání (vyšší citlivost = vyšší hlasitost záznamu)

Schedule Recording – časovač zapnutí nahrávání (nastavte čas spuštění a dobu nahrávání)

Potvrďte volby tlačítkem „Start“. Aktuální datum a čas se nastaví automaticky.

## 7. Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete naformátovat vnitřní paměť. Před formátováním **uložte záznamy** do počítače, **formátování veškerý obsah na kartě vymaže**.

**Vypněte** zařízení a připojte ho pomocí kabelu k počítači. Nechte zařízení načíst nebo otevřete „Tento počítač“. Klikněte na zástupce zařízení **pravým tlačítkem myši**, zvolte možnost **„Formátovat...“** a potvrďte kliknutím na tlačítko „Spustit“.