

Manuál Odposlech powerbanka Esonic MQ-L500

Obsah

1. Nejdůležitější informace
2. Schéma
3. Nabíjení
4. Zjištění stavu baterie
5. Zapnutí nahrávání
6. Nastavení data a času, kvality záznamu a hlasové aktivace
7. Uložení záznamů do počítače
8. Výdrž baterie při hlasové aktivaci
9. Nabíjení externích zařízení
10. Reset

1. Nejdůležitější informace


Nepřetržité nahrávání - čára

Hlasová aktivace - dvě tečky

Indikace stavu baterie - při stisku tlačítka: 1 dioda bliká – 0 %, 1 dioda svítí – 25 %, 2 diody svítí – 50 %, 3 diody svítí – 70 %, 4 diody svítí – 100 %

Nabíjení – 4 diody blikají – 0 %, 3 diody blikají – 20 %, 2 diody blikají – 50 %, 3 diody blikají 70%, 4 diody svítí – 100 %

2. Schéma

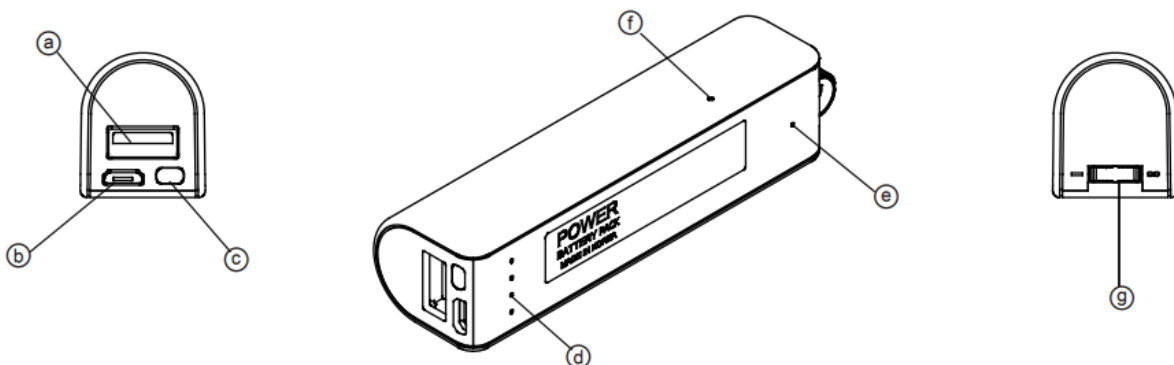


a) USB konektor - nabíjení externího zařízení

- b) Micro USB konektor – nabíjení powerbanky
- c) Tlačítko: zjištění stavu baterie
- d) Diody: indikace stavu baterie a nabíjení (při nahrávání neblinká)
- e) Dioda: indikace zapnutí / vypnutí (při nahrávání neblinká)
- f) Mikrofon
- g) Přepínač: zapnutí nahrávání – čára, zapnutí hlasové aktivace – tečky, vypnutí – středová pozice

3. Nabíjení

Připojte zařízení přes **micro USB port** (b) do počítače nebo do napájecího USB adaptéru. Nabíjení indikují trvale svítící diody. Pokud je baterie plně nabitá, všechny čtyři diody nepřerušovaně svítí.

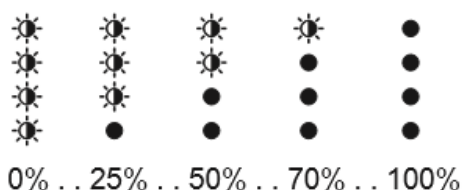

Nabíjení baterie z USB počítače trvá delší dobu z důvodu menšího nabíjecího proudu (pouze 0,5 A).

Pokud chcete zařízení **nabíjet a současně nahrávat**, je nutné **nejprve zapnout nahrávání**, počkat až se rozsvítí a zhasne dioda indikující nahrávání (e) a až poté připojit nabíjecí USB kabel.

4. Zjištění stavu baterie


Pro zjištění úrovně nabití baterie, stiskněte tlačítko (c). Stav nabití indikují 4 diody:



5. Zapnutí nahrávání

Otočte přepínačem a zapněte **nepřetržitý záznam (čára)** či **hlasovou aktivaci (dvě tečky)**. Nahrávání začne do pár vteřin. Odposlech ukončíte otočením přepínače střední polohy.

Pokud odposlech v módu hlasové aktivace nezaznamená zvuk po dobu 1 minuty, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu a dále čeká na zvuk.

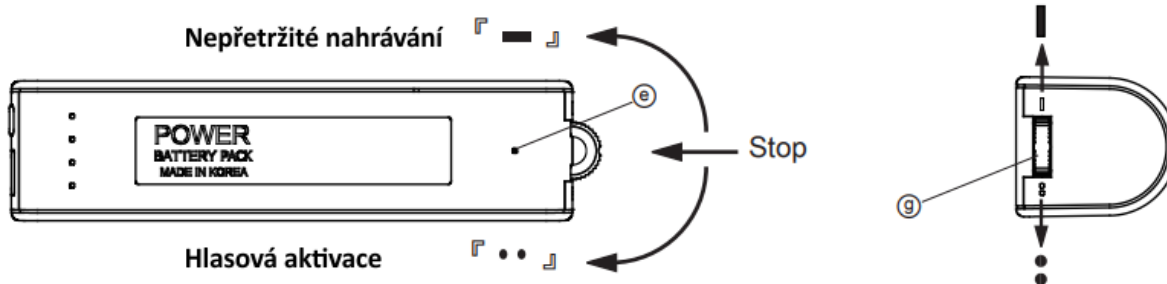

Když chcete odposlech v powerbance trvale napájet a současně nahrávat, nejprve zapněte nahrávání, počkejte až zhasne indikační dioda a až poté připojte USB kabel.

Zapnutí nahrávání je indikováno diodou, která po 5 s zhasne. Pokud nepřestane svítit, je paměť zařízení zaplněna a je nutné ji uvolnit.


Během nahrávání není externě připojené zařízení (např. mobilní telefon) nabíjen.

6. Nastavení data a času, kvality záznamu a hlasové aktivace

Připojte zařízení k počítači. Až se zařízení načte, spusťte soubor

„Nastavení“. V okně „date_time.cfg Creator V2.0“ zvolte požadovanou kvalitu: **vysokou HQ, extra vysokou XHQ**.

Zvolte požadovanou citlivost hlasové aktivace: **+2 nejcitlivější, -2 nejméně citlivé**. Pokud si nejste jisti, zvolte úroveň 0 a vyzkoušejte.

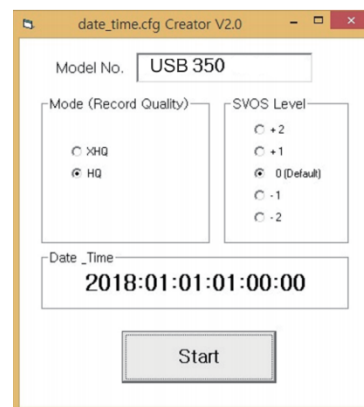


Klikněte na tlačítko „**Start**“. Datum a čas v zařízení se automaticky nastaví podle vašeho počítače.

7. Uložení záznamů do počítače

Připojte zařízení k počítači. Chvilku vyčkejte na automatickou instalaci ovladačů. Odposlech se pak načte jako běžný vyměnitelný disk. Nahrávky přehrajete v libovolném přehrávacím programu.

8. Výdrž baterie při hlasové aktivaci

Odposlech v powerbance vydrží **až 150 dní** v pohotovostním režimu čekat na zvuk. Graf vpravo vyjadřuje závislost výdrže baterie na počtu dní, po které je zařízení v pohotovostním režimu.

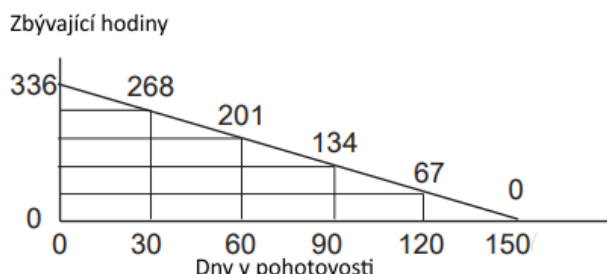

9. Nabíjení externích zařízení

Nejprve se ujistěte, že máte vypnuté nahrávání. Pak připojte do velkého USB vstupu nabíjecí kabel a externí zařízení. Poté stiskněte malé tlačítko baterie vedle konektorů, externí zařízení se začne nabíjet.

10. Reset

V případě nestandardního chování je možné vnitřní paměť zařízení naformátovat. V případě formátování vyměnitelného disku, je nutné zvolit souborový systém FAT32. Před formátováním si zálohujte svá data a soubor nastavení, který po formátování opět nahrajte do zařízení.