

Manuál Odposlech flashdisk Esonic MQ-U310

Obsah

1. Nejdůležitější informace
2. Schéma
3. Nabíjení
4. Zapnutí nahrávání
5. Nastavení data a času, kvality záznamu, hlasové aktivity
6. Uložení záznamů do počítače
7. Výdrž baterie při hlasové aktivaci

1. Nejdůležitější informace


Nepřetržité nahrávání – čára

Hlasová aktivace - dvě tečky

Indikace stavu baterie - při zapnutí: krátce svítí - nabito, bliká - částečně nabito, nesvítí - nabít

Nabíjení - svítí - nabíjí se, bliká - plně nabito

2. Schéma

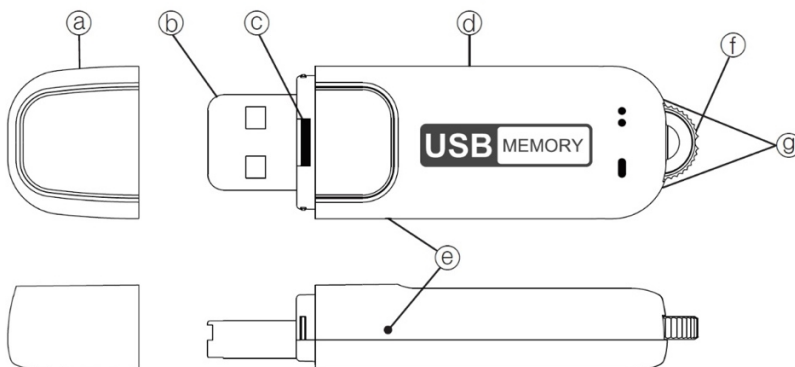

- a) Vysunovací ochranná krytka
- b) USB konektor
- c) Diody: indikace stavu baterie a nabíjení (při nahrávání neblinká)
- d) Tělo zařízení
- e) Mikrofon
- f) Přepínač:
zapnutí nahrávání – čára, zapnutí hlasové aktivity – tečky, vypnutí – středová pozice
- g) LED indikující stav baterie při nabíjení (při nahrávání neblinká)

3. Nabíjení

Sundejte krytku a připojte zařízení přes USB port do počítače nebo do síťové USB nabíječky (rychlejší). Nabíjení indikuje trvale svítící dioda. Pokud je **baterie plně nabitá, dioda začne blikat**.

Při zapnutí nahrávání nebo po odpojení od napájení **dioda krátce indikuje stav baterie**, viz tabulka:


LED dioda	nesvítí	bliká	svítí
Stav nabití baterie	0-30 %	30-70 %	70-100 %

4. Zapnutí nahrávání

Otočte přepínačem a zapněte **nepřetržitý záznam (čára) či hlasovou aktivaci (dvě tečky)**. Nahrávání začne do pár vteřin. Odposlech ukončíte otočením přepínače střední polohy.

Pokud odposlech v módu hlasové aktivace nezaznamená zvuk po dobu 1 minuty, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu a dále čeká na zvuk.

Když chcete odposlech ve flash disku trvale napájet a současně nahrávat, nejprve zapněte nahrávání a až poté umístíte zařízení do USB.

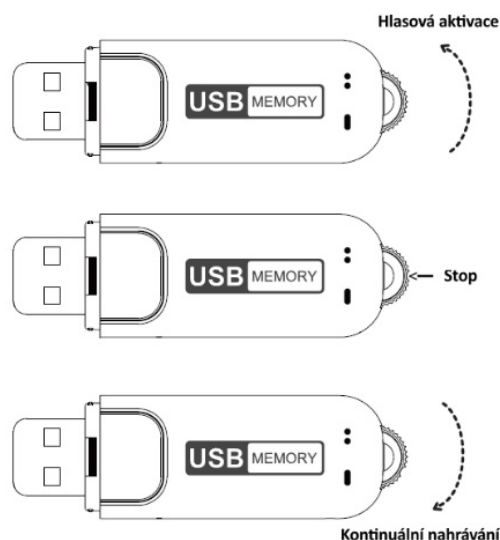

5. Nastavení data a času, kvality záznamu, hlasové aktivace

Připojte zařízení k počítači. Až se zařízení načte, spusťte soubor „Nastavení“. V okně, které se vám otevře, zvolte požadovanou kvalitu: **vysokou HQ** – výdrž baterie při nepřetržitém nahrávání 18 h
extra vysokou XHQ – výdrž baterie při nepřetržitém nahrávání 15 h.

Zvolte požadovanou citlivost hlasové aktivace: **+2 nejcitlivější, -2 nejméně citlivé**. Pokud si nejste jisti, zvolte úroveň 0 a vyzkoušejte.

Klikněte na tlačítko „**Start**“. Datum a čas v zařízení se automaticky nastaví podle vašeho počítače.

Do paměti zařízení lze uložit 144 hodin při nejvyšší kvalitě XHQ a 288 hodin při vysoké kvalitě HQ.

6. Uložení záznamů do počítače

Připojte zařízení k počítači. Chvilku vyčkejte na automatickou instalaci ovladačů. Odposlech se pak načte jako běžný vyměnitelný disk. Nahrávky přehrajete v libovolném přehrávacím programu.

7. Výdrž baterie při hlasové aktivaci

Odposlech ve flash disku vydrží čekat na zvuk při nastavené kvalitě HQ **až 18 dní** v pohotovostním režimu.