

Manuál Odposlech flashdisk Esonic MQ-U350

Obsah

1. Nejdůležitější informace
2. Schéma
3. Nabíjení
4. Zapnutí nahrávání
5. Nastavení data a času, kvality záznamu, hlasové aktivace
6. Uložení záznamů do počítače
7. Výdrž baterie při hlasové aktivaci

1. Nejdůležitější informace


Nepřetržité nahrávání - čára

Hlasová aktivace - dvě tečky

Indikace stavu baterie - při stisku tlačítka: 1 dioda bliká – 0 %, 1 dioda svítí – 25 %, 2 diody svítí – 50 %, 3 diody svítí – 70 %, 4 diody svítí – 100 %

Nabíjení – 4 diody blikají – 0 %, 3 diody blikají – 20 %, 2 diody blikají – 50 %, 3 diody blikají 70%, 4 diody svítí – 100 %

2. Schéma

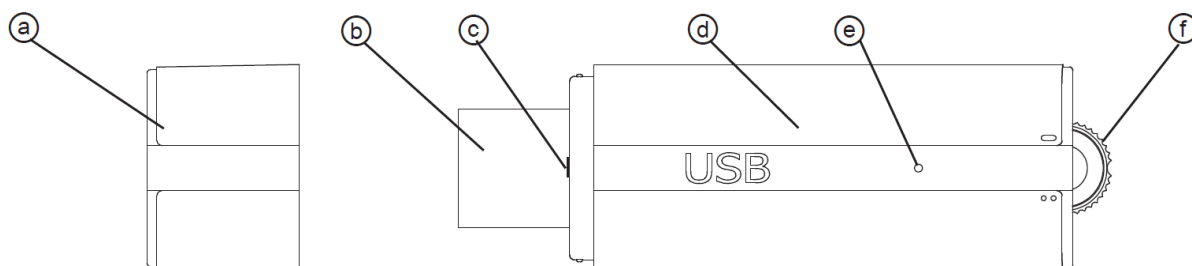

- a) Vysunovací ochranná krytka
- b) USB konektor
- c) Dioda: indikace stavu baterie a nabíjení (při nahrávání neblíká)
- d) Tělo zařízení
- e) Mikrofon
- f) Přepínač:
zapnutí nahrávání – čára, zapnutí hlasové aktivace – tečky, vypnutí – středová pozice

3. Nabíjení

Sundejte krytku a připojte zařízení přes USB port do počítače nebo do napájecího USB adaptéru. Nabíjení indikuje trvale svítící dioda. Pokud je baterie plně nabitá, dioda začne blikat.

Při zapnutí nahrávání nebo po odpojení z napájení dioda **krátce indikuje stav baterie**, viz tabulka:


LED dioda	nesvítí	bliká	svítí
Stav nabití baterie	0-30 %	30-70 %	70-100 %

4. Zapnutí nahrávání

Otočte přepínačem a zapněte **nepřetržitý záznam (čára)** či **hlasovou aktivaci (dvě tečky)**. Nahrávání začne do pár vteřin. Odposlech ukončíte otočením přepínače střední polohy.

Pokud odposlech v módu hlasové aktivace nezaznamená zvuk po dobu 1 minuty, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu a dále čeká na zvuk.

Když chcete odposlech ve flash disku trvale napájet a současně nahrávat, nejprve zapněte nahrávání a až poté umístíte zařízení do USB.

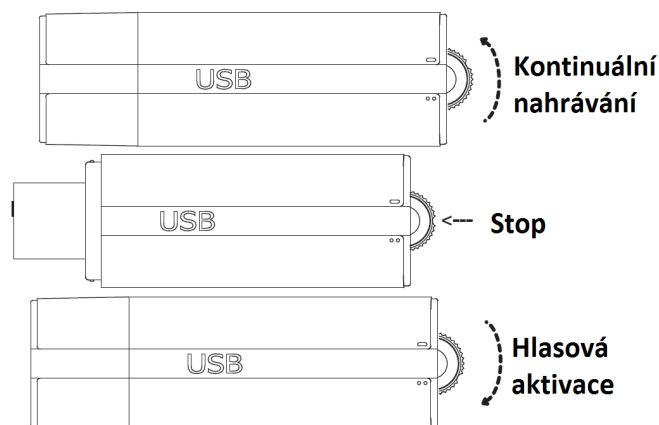


5. Nastavení data a času, kvality záznamu, hlasové aktivace

Připojte zařízení k počítači. Až se zařízení načte, spusťte soubor „Nastavení V3.1“. V okně „date_time.cfg Creator“ zvolte požadovanou kvalitu (od nejnižší po nejvyšší), na výběr máte ze 3 možností: **vysokou HQ, extra vysokou XHQ, lineární PCM (bez komprese, velká velikost)**.

Zvolte požadovanou citlivost hlasové aktivace: **+2 nejcitlivější, -2 nejméně citlivé**. Pokud si nejste jisti, zvolte úroveň 0 a vyzkoušejte.

Klikněte na tlačítko „**Start**“. Datum a čas v zařízení se automaticky nastaví podle vašeho počítače.

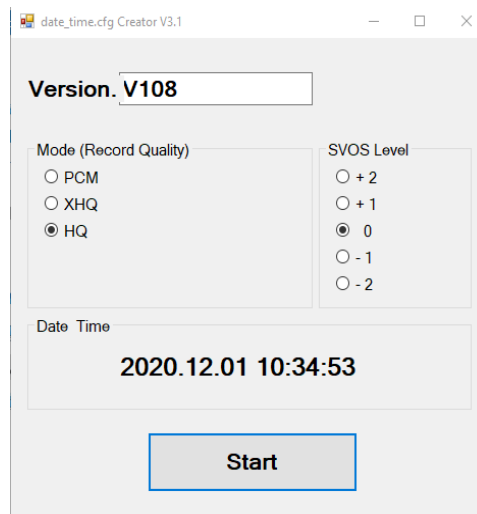

6. Uložení záznamů do počítače

Připojte zařízení k počítači. Chvilku vyčkejte na automatickou instalaci ovladačů. Odposlech se pak načte jako běžný vyměnitelný disk. Nahrávky přehrajete v libovolném přehrávacím programu.

7. Výdrž baterie při hlasové aktivaci

Odposlech ve flash disku vydrží při nastavené kvalitě HQ **až 25 dní** v pohotovostním režimu čekat na zvuk. Graf vpravo vyjadřuje závislost výdrže baterie na počtu dní, po které je zařízení v pohotovostním režimu.

