

Manuál Skrytá kamera v peru SpyCam W9

Obsah

1. Nabíjení
2. Vložení paměťové karty
3. Zapnutí zařízení
4. Nahrávání videa
5. Pořízení fotky
6. Vypnutí zařízení
7. Přehrávání záznamů
 - A. Propojení USB kabelem
 - B. Vyjmutí paměťové karty
8. Nastavení data a času
9. Reset


1. Nabíjení

Vypněte zařízení. Odšroubujte dolní část pera. Připojte zařízení Micro-USB kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **blikající červená** dioda. Když je zařízení plně nabité, **svítí modrá** dioda. Nabíjení trvá cca **2 hodiny**.

2. Vložení paměťové karty

Vložte paměťovou kartu dle obrázku:

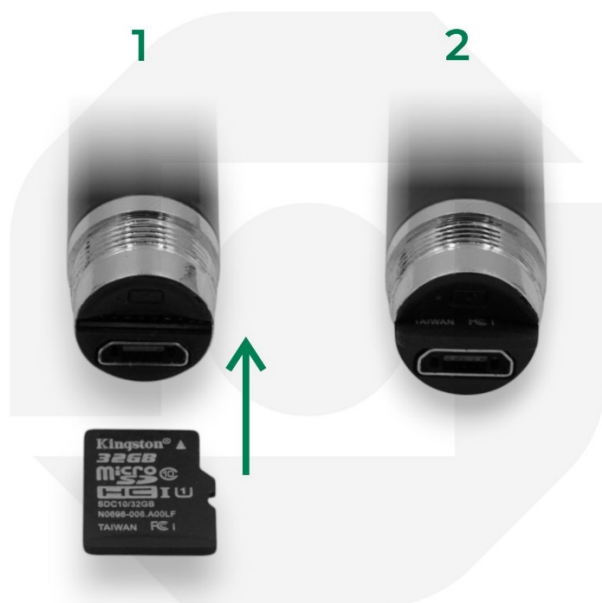

3. Zapnutí zařízení

Před prvním použitím zařízení **nabijte**. Ovládání provádíte tlačítkem nahoře. Kontrolní dioda je na opačné straně, než spona a objektiv.

Zapněte zařízení dlouhým podržením tlačítka **2 vteřiny**. Rozsvítí se červená a modrá dioda zároveň. Poté červená zhasne, samostatně svítící modrá dioda indikuje, že je zařízení **v pohotovostním režimu**.

4. Nahrávání videa

Pro zapnutí nahrávání **podržte 1 vteřinu** ovládací tlačítko ještě jednou, modrá dioda 3x zabliká a pak zhasne. Během nahrávání dioda nesvítí.

Pro vypnutí nahrávání **podržte 1 vteřinu** ovládací tlačítko. Nahrávka se automaticky uloží a zařízení se přepne opět do pohotovostní režimu, což indikuje modře svítící dioda.

5. Pořízení fotky

Fotku pořídíte **krátkým stisknutím** tlačítka v pohotovostním režimu. Modrá dioda na několik vteřin zhasne a pak se opět rozsvítí, když se fotka uloží a zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.

6. Vypnutí zařízení

Zařízení vypnete **dlouhým podržením tlačítka 2 vteřiny**. Červená a modrá dioda 3x zablikají zároveň a poté zhasnou.

7. Přehrávání záznamů

A. Propojení USB kabelem

Vypněte zařízení. Odšroubujte dolní část pera a připojte do počítače (nebo do telefonu pomocí redukce). Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk. Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát. Při přehrávání přímo ze zařízení může docházet k zasekávání videa.

B. Vyjmutí paměťové karty

Upozornění: než vyjmete MicroSD kartu, zařízení vypněte, jinak hrozí ztráta záznamů.

Vypněte zařízení. Odšroubujte dolní část pera. Pod USB portem naleznete MicroSD kartu. Vyjměte ji a vložte MicroSD kartu **do počítače**, který ji zobrazí jako běžné paměťové médium.

8. Nastavení data a času

Když je kamera připojená do počítače, uvidíte **soubor „SetTime“**. Otevřete ho v poznámkovém bloku. Uvidíte text „YYYY-MM-DD 00:00:00 Y“ (rok-měsíc den hodina:minuta:sekunda). Ručně ho přepište, např. „2024-08-27 14:03:00“. Písmeno „Y“ za časem znamená, že se údaj o datu a čase bude ve videu zobrazovat. Pokud údaj ve videu nechcete, přepište „Y“ na „N“.

Když se kamera úplně vybijí, je třeba nastavit aktuální čas znovu.

9. Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete zařízení resetovat. Zasuňte resetovací **jehlu do dírky, kde jsou diody**. Uslyšíte lehké cvaknutí. Dlouze resetovací tlačítko podržte cca **10 vteřin**.

Když se při zapnutí kamery v pohotovostním režimu modrá dioda po chvíli zhasne, zařízení nerozpoznalo paměťovou kartu, zkuste jí naformátovat na počítači.

Před formátováním **uložte záznamy** do počítače, formátování veškerý obsah na kartě vymaže.

Po vložení MicroSD karty do počítače ji nechte načíst nebo otevřete „Tento počítač“. Klikněte na zástupce MicroSD karty pravým tlačítkem myši, zvolte možnost „Formátovat...“ a potvrďte kliknutím na tlačítko „Spustit“.

Pokud ani formátování nepomůže, vyzkoušejte jinou **podporovanou** paměťovou kartu.