

Manuál Špionážní diktafon Esonic MR-250

Obsah

1. Nejdůležitější informace
2. Schéma
3. Displej
4. Nabíjení
5. Nahrávání
6. Přehrávání
7. Menu
8. Připojení k počítači
9. Velikost paměti


1. Nejdůležitější informace

Rychlé nahrávání – dlouhý stisk tlačítka REC (6)

Zapnutí zařízení – dlouhý stisk tlačítka PLAY (7)

Přehrání záznamů – přímo na zařízení vybrat nahrávku (tlačítko M doleva/doprava) a přehrát krátkým stiskem tlačítka PLAY (7) nebo připojit USB kabelem k počítači a přehrát zde

2. Schéma

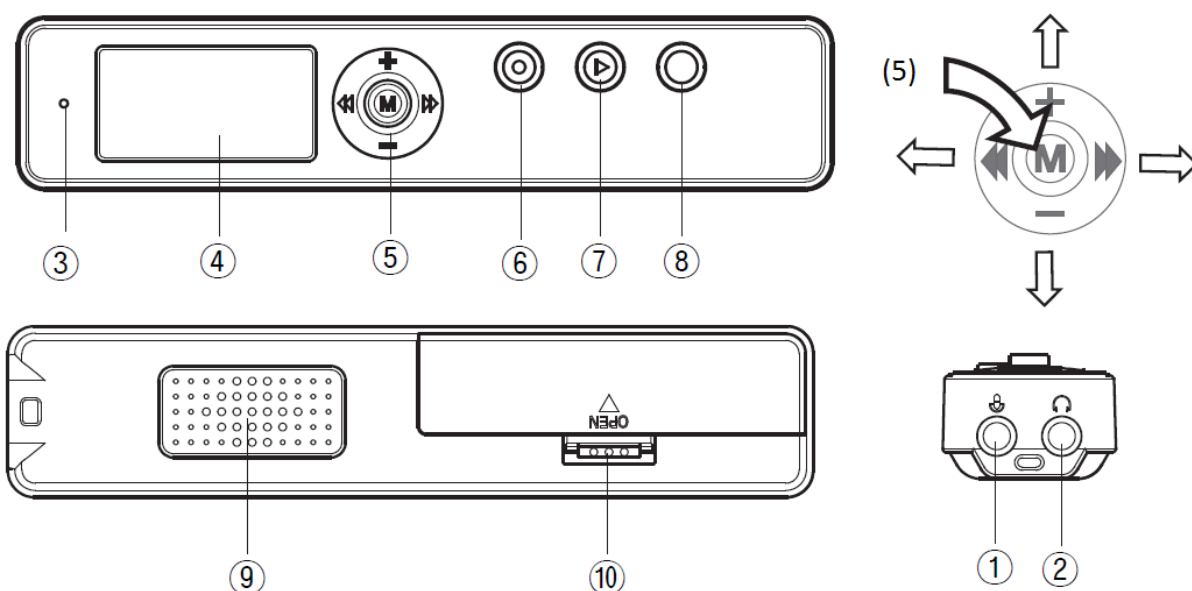


1. Vstup pro mikrofon
2. Vstup pro sluchátka
3. Zabudovaný mikrofon

4. Displej
5. Ovládání menu, ovládání hlasitosti, přepínání nahrávek
6. Zapnutí/přerušení nahrávání
7. Zapnutí/přerušení přehrávání
8. Zastavení nahrávání, vymazání nahrávky
9. zabudovaný reproduktor
10. Kryt baterie

3. Displej

1. Kvalita nahrávání
2. Číslo nahrávky
3. Stav baterie
4. Indikátor aktivního nahrávání
5. Indikátor aktivního přehrávání
6. Indikátor vymazání nahrávky
7. Indikátor hlasové aktivace
8. Složka nahrávky
9. Indikátor režimu přehrávání hudby

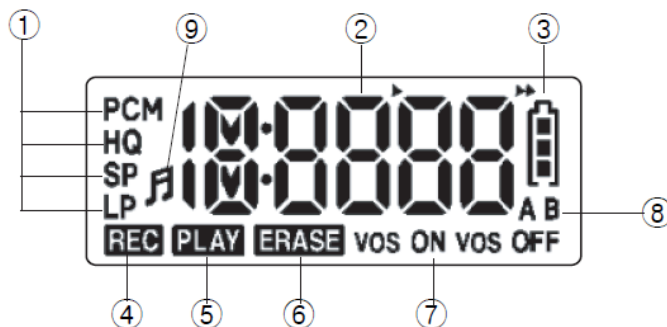

4. Nabíjení

Pokud dojde baterie, stačí ji vyměnit za novou a spustit znovu nahrávání. Nahrávat lze také při kontinuálním napájení ze sítě nebo počítače. Pro nahrávání či přehrávání při připojení k počítači/adaptéru postupujte jako při spuštění běžného nahrávání.

Režim	PCM	HQ	SP	LP
Výdrž baterie	21 hodin	19 hodin	20 hodin	20 hodin

5. Nahrávání

Zapněte špionážní diktafon dlouhým stiskem (cca 3 vteřiny) tlačítka PLAY (7), displej se rozsvítí a diktafon se nyní nachází v pohotovostním režimu. Nahrávání spustíte dlouhým stiskem tlačítka REC (6), na displeji se začne měřit čas nahrávání. Nahrávání můžete spustit také přímo z vypnutého stavu dlouhým stiskem tlačítka REC (6).

Přerušit nahrávání můžete krátkým stiskem tlačítka REC (6). Pro ukončení nahrávání krátce stiskněte tlačítko STOP (8). Zařízení kdykoliv vypnete dlouhým stiskem tlačítka REC (6) a displej zhasne. Diktafon se vypne také automaticky při nečinnosti po 3 minutách.

Pro nahrávání v nejvyšší PCM kvalitě (a přehrávání těchto nahrávek) dlouze stlačte v pohotovostním režimu tlačítko M (5) nahoru. Poté postupujte jako při běžném nahrávání či přehrávání.

6. Přehrávání

Nahrávky si můžete přehrát přímo na diktafonu přes sluchátka nebo zabudovaný reproduktor. Stlačte v pohotovostním režimu tlačítko M (5) do stran a vyberte číslo

nahrávky, kterou chcete přehrát. Krátkým stiskem téhož tlačítka začnete přehrávat. Poslech přerušíte krátkým stiskem tlačítka PLAY (7), pro ukončení stiskněte tlačítko STOP (8). Nahrávky lze také přenést do počítače a přehrát zde, viz kapitola „Připojení k počítači“.

7. Menu

Pro vstup do menu dlouze stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko M (5). Mezi položkami menu se pohybujete stlačením tohoto tlačítka nahoru a dolů. Jednotlivé volby vybíráte stlačením tohoto tlačítka do stran. Nastavení potvrdíte a z menu vystoupíte dlouhým stiskem téhož tlačítka.

Nastavení a pohyb v menu		
MODE	Nastavení kvality záznamu	HQ – nejvyšší SP – střední LP – nižší
FOLD	Výběr složky pro nahrávky	A, nebo B
REP	Opakování nahrávek při přehrávání	1 – opakovat nahrávku F – opakovat celou složku NO – neopakovat
LCD	Displej	ON – stále zapnutý 10, 30, 60 - vypnout po 10, 30 nebo 60 vteřinách
EQ	Ekvalizér	Slouží pro nastavení míchání hudby
CLEAN	Mazání nahrávek	ALL – smazat všechno FOLD A, B, hudba, PCM – mazání jednotlivých složek - Volbu je nutné ještě potvrdit

8. Připojení k počítači

Vypněte zařízení a připojte ho USB kabelem k počítači (nejprve připojte kabel do diktafonu, pak až do počítače). Počítač automaticky nainstaluje ovladače (chvíli počkejte) a nyní se skrytá kamera přihlásí jako běžný flash disk. Doporučujeme nejprve záznamy přesunout do počítače a pak přehrávat.

9. Velikost paměti

Paměť zařízení má velikost 4 GB. Maximální počet hodin záznamu se liší v závislosti na kvalitě pořizovaných nahrávek.

Režim	Počet hodin
PCM	48 hodin
HQ	144 hodin
SP	288 hodin
LP	1152 hodin