


# Manuál Odposlech – špionážní pero Esonic PCM-008

## Obsah


1. Schéma – celek
2. Schéma – ovladač
3. Zapnutí/vypnutí nahrávání
4. Nabíjení
5. Menu
6. Uložení nahrávek do počítače
7. Výměna náplně

## 1. Schéma – celek

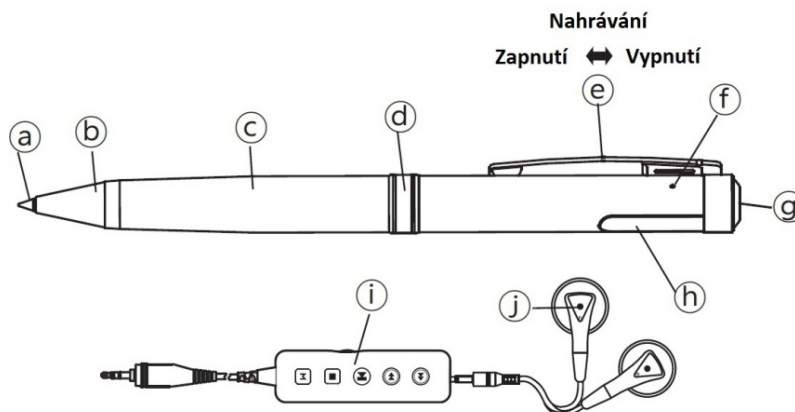

- a) Hrot propisky
- b) Dolní otáčivá část – odkrytí hrotu odšroubováním
- c) Horní otáčivá část – vysunutí hrotu otočením
- d) Střední prstenec – oddělení propisky a odposlechu
- e) Zapnutí/vypnutí nahrávání – posunutím dolů/nahoru
- f) Mikrofon
- g) Jack vstup – pro sluchátka a napájecí adaptér
- h) Displej
- i) Ovladač
- j) Sluchátka

## 2. Schéma – ovladač

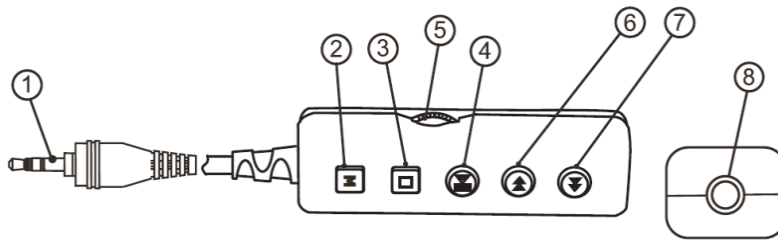

1. Jack konektor pro připojení propisky
2. Otevření menu (podržení), pohyb v menu / kontrola času nahrávání
3. Vypnutí nahrávání, zapnutí/vypnutí zařízení (podržení), zastavení nahrávky
4. Potvrzení volby, spuštění/pozastavení nahrávky, zapnutí zařízení
5. Ovládání hlasitosti
6. Předchozí položka / přetočení nahrávky zpět
7. Následující položka / přetočení nahrávky dopředu
8. Jack vstup pro připojení sluchátek

## 3. Zapnutí/vypnutí nahrávání

- 1) Bez ovladače: Posuňte přepínač (e) dolů/nahoru.
- 2) Pomocí ovladače: Ovladačem lze nahrávání pouze vypnout stiskem tlačítka (3). Na displeji se krátce zobrazí „RECORDING“ a dále čas, po který pokračuje nahrávání. Při vypnutí nahrávání se zobrazí „SAVING...“. Pokud je vnitřní paměť zaplněná, zařízení Vás upozorní nápisem „DISK FULL“ a nahrávání se vypne.

## 4. Nabíjení

Připojte zařízení k počítači nebo do sítě (přes USB adaptér). Na displeji se zobrazí „PC CONNECTED“, popřípadě „CHARGING...“. Nabíjení trvá cca **2,5 hodiny**.

## 5. Menu

ERASE	Vymazání nahrávky	„YES“ - potvrzení „NO“ - zrušení
REP	Nastavení opakování nahrávek	„OFF“ - vypnuto „1“ - opakovat zvolenou nahrávku „ALL“ - opakovat všechny nahrávky „FOLDER“ - opakovat všechny nahrávky ve složce
MODE	Nastavení kvality nahrávání	„PCM“ - nejvyšší kvalita (705 kbps) „XHQ“ - vysoká kvalita (128 kbps) „HQ“ - standardní kvalita (32 kbps) „LQ“ - nízká kvalita (16 kbps)
LCD	Nastavení podsvícení displeje při nahrávání	„60SEC“ - displej se vypne po 60 vteřinách „30SEC“ - displej se vypne po 30 vteřinách „10SEC“ - displej se vypne po 10 vteřinách „3SEC“ - displej se vypne po 3 vteřinách „ON“ - displej zůstane zapnutý „OFF“ - displej se nezapne, v případě použití ovladače se vypne po 10 vteřinách
VOS	Nastavení hlasové aktivace	„OFF“ - vypnuto „ON“ - zapnuto
FOLDER	Výběr složky pro nahrávky	Volba, do které ze 4 složek (A, B, C, D) se budou nahrávky ukládat
FORMAT	Naformátování vnitřní paměti	Vymazání všech nahrávek a obnovení továrního nastavení
EXIT	Odchod z menu	Návrat do pohotovostního režimu

## 6. Uložení nahrávek do počítače

Připojte zařízení k počítači, operační systém ho načte jako vyměnitelný disk. Není potřeba stahovat žádný software ani ovladače. Nahrávky přehrajete v libovolném programu.

## 7. Výměna náplně

Podržte horní otáčivou část (c) a odšroubujte dolní otáčivou část (b). Vytáhněte starý hrot a zasuněte nový.